



Gaming is winning.™

T4 Mini

User Manual ►


System Requirements

- Android 9.0 or above
- iOS 13 or above
- Windows 7/10 or above

Package Contents

- GameSir-T4 Mini *1
- Type-C cable (1m) *1
- User manual *1

Device Layouts

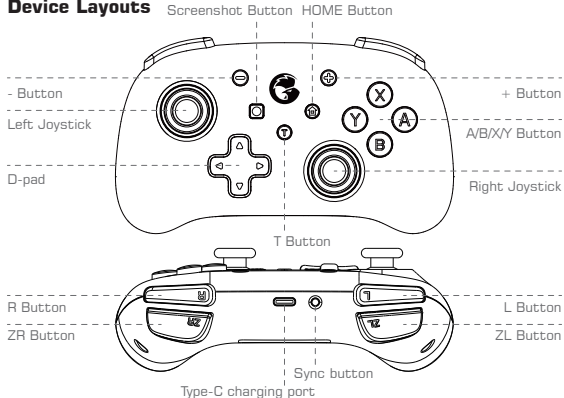

Power On: Press and hold the HOME button for 2s to power on;

Power off: Press and hold the HOME button for 3s to power off.

Auto-Sleep:

- When the console screen of Switch or Switch Lite is off, the gamepad will go to sleep automatically.
- If no button is pressed on the gamepad within 5 minutes, the gamepad will go to sleep automatically.
- Under Bluetooth connection, after pressing the HOME button for 3 seconds to power off and disconnect, the gamepad will go to sleep automatically.

How to charge the gamepad

Use the charging cable to connect the Type-C interface on the top of the gamepad to the USB charging port.

Battery Status

LED Indicator	Description
LED indicators blinking during gaming	Low battery
LED 4 blinking	Charging
LED 4 staying on	Fully charged

Note: The current connection mode indicator will cover LED 4 if charging while using the gamepad.

How to connect to Switch or Switch Lite via Bluetooth

- 1.Go to the main interface of the Switch or Switch Lite, and click: Controllers——Change Grip/Order to enter the pairing interface.
- 2.Press and hold the Sync button for 2s.
- 3.The gamepad will automatically pair with Switch or Switch Lite. After successful connection, Switch or Switch Lite will automatically assign the channel light on the gamepad.
- 4.The next time you connect it to Switch or Switch Lite, just by pressing the HOME button to power on, the gamepad will automatically wake up the console and connect.

NOTE: If the gamepad has been switched to another mode, it needs to be paired with Switch or Switch Lite again.

How to connect to Mobile Phone via Bluetooth

Play android controller-supported games

Refers to mobile games that support using a gamepad

- 1.Press the X + HOME button until the gamepad is turned on and LED4 blinks.
- 2.Turn on the phone's Bluetooth, search for GameSir-T4 Mini gamepad, click and pair.
- 3.The next time you use, as long as you press the HOME button to power on, the gamepad will automatically connect.

NOTE: If the gamepad has been switched to another mode, you need to use the key combination to restart.

LED indicator	Description
LED4 slow blinking	Connecting
LED4 fast blinking	Pairing
LED4 staying on	Connected

Play Apple Arcade and MFi games

Refers to mobile games that support using a gamepad

- 1.Press the B + HOME button until the gamepad is turned on and LED3 blinks.
- 2.Turn on the phone's Bluetooth, search for Xbox Wireless Controller gamepad, click and pair.
- 3.The next time you use, as long as you press the HOME button to power on, the gamepad will automatically connect.

NOTE: If the gamepad has been switched to another mode, you need to use the key combination to restart.

LED Indicator	Description
LED3 slow blinking	Connecting
LED3 fast blinking	Pairing
LED3 staying on	Connected

How to connect to PC via USB Cable

Plug the USB cable to the USB port of your computer.

The gamepad supports both XInput and DirectInput modes. The default is XInput mode. You can switch between these two modes by long pressing + and - button for 3s.

LED Indicator	Description
LED1+LED4 on (fully charged, solid light; not fully charged, blinking)	XInput
LED2+LED3 on (fully charged, solid light; not fully charged, blinking)	DirectInput

Joysticks Backlight Adjustment

Key Combinations	Descriptions
T+L3 button (one-click)	Cycle through backlight colors under Monochrome Permanent Mode-blue, red, green, yellow, cyan, orange, purple, pink, and rainbow color
T+L3 button (double-click)	Cycle through 3 lighting effects-breathing (multi-color cycling), rainbow breathing, off

Motor Vibration Intensity Adjustment

(Only supported adjustment under Switch connection mode)

Key Combinations	Descriptions
T button + D-pad's up / down button	Upshift / Downshift

Turbo Combo Function

Key Combinations	Descriptions
Single key turbo mode 1: press and hold the button that needs a combo set, then press the T button	Set a manual combo. Pressing the button once means combo once. After releasing the button, the combo stops.
Single key turbo mode 2: Under single key turbo mode 1, press and hold the button that needs a combo set + T button	Set an auto combo. After releasing the button, auto combo starts continuously without triggering the button again.
Clear single key turbo mode: Under single key turbo mode 2, press and hold the button that has a combo set+ T button	Cancel the combo function of the single button
Long press the T button for 5s	Clear all the combo buttons that have been set
Programmable buttons: A,B,X,Y,L,ZL,R,ZR	



NOTICE: Please read this Precautions carefully.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

Nintendo Switch™ is a registered trademark of Nintendo Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license form or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

システム要件


- Android 9.0またはそれ以上 (Androidデバイス)
- iOS 13またはそれ以上 (Appleデバイス)
- Windows7 / 10以上

パッキングリスト

- GameSir-T4 Mini *1
- Type-Cデータケーブル (1メートル) *1
- 取扱説明書* 1

レイアウト

スクリーンショットキー HOMEキー

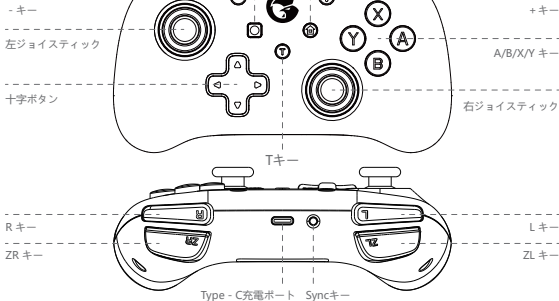

オン: HOMEキーを2秒間短く押してオンにします

オフ: HOMEキーを3秒間長押ししてオフにします

自動スリープ:

- SwitchまたはSwitch Lite主画面がオフになり、ハンドルが自動的にスリープ状態になります。
- 5分以内にキーが押されない場合、ハンドルが自動的にスリープ状態になります。
- Bluetoothモードでは、HOMEキーを3秒間押してデバイスを切断した後、ハンドルが自動的にスリープ状態になります。

ハンドルの充電

充電ケーブルを使用して、ハンドルの上部にあるType - CポートをUSB充電ポートに接続します。

バッテリー残量表示

表示灯のステータス	バッテリー残量説明
ゲーム実行中にチャンネルライト点滅	バッテリー残量が少ない
LED4表示灯点滅	充電中
LED4表示灯常時点灯	充電完了

注: ハンドルを使用して充電する場合、LED4表示灯のかわりに現在の接続モードライトが点灯します。

Bluetooth経由でSwitchまたはSwitchLiteに接続

1.SwitchまたはSwitchLite主画面で、コントローラー持ち方/順番を変える、ペアリングインタフェースに入ります

2. ハンドルSyncキーを2秒間長押しします

3.ハンドルはSwitchまたはSwitchLiteと自動的にペアリングされます。ペアリングに成功したら、SwitchまたはSwitchLiteは自動的にチャンネルライトをハンドルに割り当てます

4.次にSwitchまたはSwitchLiteに接続するときに、HOMEキーを押すだけでホストがウェイクアップし、ハンドルが自動的にホストに接続します

注: ハンドルが他のモードに切り替わる場合は、SwitchまたはSwitchLiteと再度ペアリングする必要があります

Bluetooth経由で携帯電話に接続

Androidネイティブハンドルゲームをプレイ

ゲーム自体がゲームパッドで操作をサポートしていること

1.ハンドルがオンになり、LED4表示灯が点滅するまで、Xキー+ HOMEキーを2秒間押しします

2.スマートフォンのBluetoothをオンにし、GameSir-T4 Miniゲームハンドルを検索し、クリックしてペアリングします

3.次回接続するときは、HOMEキーを押すだけでオンになり、ハンドルが自動的に接続して制御されます

注: ハンドルが他のモードに切り替わった場合は、キーの組み合わせを利用して再起動する必要があります

表示灯のステータス	説明
LED4表示灯がゆっくりと点滅	接続実行中
LED4表示灯が速く点滅	ペアリング実行中
LED4表示灯が常時点灯	接続済

ゲームパッド対応のAPPLE ARCADEゲーム・MFI ゲームを楽しむ

ゲーム自体がゲームパッドで操作をサポートしていること

1.ハンドルがオンになり、LED3表示灯が点滅するまで、Bキー+ HOMEキーを2秒間押しします。

2.スマートフォンのBluetoothをオンにし、Xbox Wireless Controllerゲームハンドルを検索し、クリックしてペアリングします

3.次回接続するときは、HOMEキーを押すだけでオンになり、ハンドルが自動的に接続して制御されます

注: ハンドルが他のモードに切り替わった場合は、キーの組み合わせを利用して再起動する必要があります

表示灯のステータス	説明
LED3表示灯がゆっくりと点滅	接続実行中
LED3表示灯が速く点滅	ペアリング実行中
LED3表示灯が常時点灯	接続済

USBデータケーブルでコンピューターに接続

USBデータケーブルをコンピュータのUSBポートに接続します。

XInputモードとDirectInputモードがあり、デフォルトはXInputモードです。

「+」キーと「-」キーを3秒間長押しして、切り替えます。

表示灯のステータス	説明
LED1+LED4表示灯点灯 (フル充電: 常時点灯; 電量足りない: 点滅)	XInput
LED2+LED3表示灯点灯 (フル充電: 常時点灯; 電量足りない: 点滅)	DirectInput

ジョイスティックのバックライト調整

キーの組み合わせ	説明
Tキー+L3キー (クリック)	常時点灯の繰り返した色変換 - 青、赤、緑、黄、青、オレンジ、紫、 ピンク、多彩なライトバー
Tキー+L3キー (ダブルクリック)	表示灯の繰り返した3色変換 - カラー呼吸灯、多彩な呼吸灯、消灯

振動強度調整(Switchモードでの調整のみサポート)

キーの組み合わせ	説明
Tキー+十字キー上、下	モーターの振動強度を強化および軽減

Turbo連射機能

キーの組み合わせ	説明
シングルキー連射モード1: 連射を設定するキーを長押し + Tキーをクリック	手動連射機能を設定し、キーを1回押すと、 1回連射し、キーを放すと連射が停止する
シングルキー連射モード2: シングルキー連射モード1で、 連射を設定するキー+Tキーを長押しする	自動連射機能を設定すると、 1回設定したボタンを押すで設定さ れたキーはトリガーされずに連射する
シングルキー連射モードをオフにする: シングルキーモード2で、 連射を設定するキー+ Tキーを長押しする	このキーの連射機能をクリアする
Tキーを5秒間長押しする	ワンキーですべてのキーの 連射機能をクリアする
連射を設定できるキー: A、B、X、Y、L、ZL、R、ZR	

⚠️ **ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。**

- 小さいな部品があります。3歳未満の乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触ないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。

Nintendo Switch™は、Nintendoの登録商標です。商標はそれぞれの所有者の財産であり、写真やイラストは拘束力がありません。この製品は、Nintendo Inc.に権限を与えられない。


시스템 요구사항

- Android 9.0또는 더 높은 버전(안드로이드 디바이스)
- iOS 13또는 더 높은 버전(애플 디바이스)
- Windows 7/10 이상

포장 내용

- GameSir-T4 Mini *1
- Type-C케이블 (1m) *1
- 설명서 *1

장치 구성

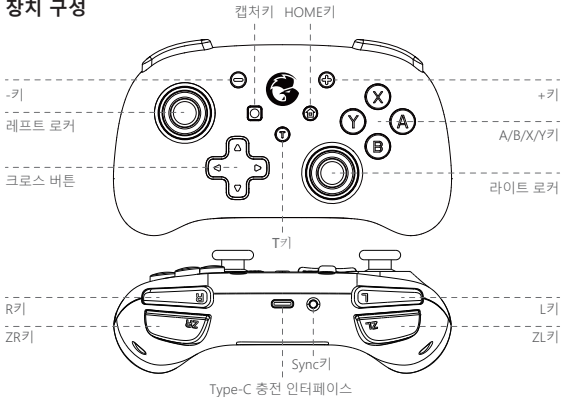

전원 켜기: HOME 키를 2초간 짧게 누르면 켜집니다.

전원 끄기: HOME 키를 3초간 길게 누르면 종료됩니다.

자동 취침:

- Switch나 Switch Lite 호스트 화면이 꺼지면 게임패드가 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.
- 5분 이내에 아무 키도 누르지 않으면 게임패드가 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.
- 블루투스 모드에서 HOME 키를 3초간 눌러 장치 연결을 끊으면 게임패드가 자동으로 절전 모드로 전환됩니다.

게임패드 충전

충전 케이블을 사용하여 게임패드 상단의Type-C 인터페이스를 USB 충전 포트에 연결합니다.

전원 팁 이해

표시등 상태	배터리 설명
게임 중 채널 램프가 깜박임	배터리 부족
LED4 표시등이 깜박임	충전 중
LED 4 표시등이 항상 켜져 있음	충전 완료

비고: 게임패드를 사용할 때 충전 시 현재 연결 모드 램프가 LED4 표시등을 무시하고 표시됩니다.

블루투스로 SWITCH 또는 SWITCH LITE 연결

1. Switch 나 Switch Lite 메인 인터페이스로 이동하여 게임패드를 차례로 클릭합니다--그립/순서를 변경하여, 페어링 인터페이스로 들어갑니다.
2. 게임패드 Sync키를 2초간 길게 누릅니다.
3. 게임패드가 Switch 또는 Switch Lite와 자동으로 페어링되며 연결되면 Switch 또는 Switch Lite가 자동으로 게임패드에 채널 램프를 할당합니다.
4. 다음에 Switch 또는 Switch Lite를 연결할 때 HOME 키를 눌러 호스트가 다시 켜지면 게임패드가 호스트에 자동으로 연결됩니다.

비고: 게임패드가 다른 모드로 전환되면 Switch 또는 Switch Lite와 다시 페어링해야 합니다.

블루투스로 휴대전화 연결

안드로이드 네이티브 콘솔 게임 플레이 조이스틱 조작을 지원하는 게임

1. 게임패드가 켜지고 LED4 표시등이 깜박일 때까지 X키 + Home키를 2초간 누릅니다.
2. 모바일 블루투스를 켜고 GameSir-T4 Min게임패드를 검색한 후 클릭하여 페어링합니다.
3. 다음 연결 시 HOME 키를 눌러 전원 켜면 게임패드가 자동으로 연결되어 제어됩니다.

비고: 게임패드가 다른 모드로 전환되는 경우 조합 키를 사용하여 다시 시작해야 합니다.

표시등 상태	설명
LED4 표시등이 천천히 깜박임	연결 중
LED4 표시등이 빠르게 깜박임	페어링 중
LED4 표시등이 항상 켜져 있음	연결 완료

APPLE ARCADE 애플 구독 게임, MFi 애플 공식 콘솔 게임 플레이 조이스틱 조작을 지원하는 게임

1. 게임패드가 켜지고 LED3 표시등이 깜박일 때까지 B키 + Home키를 2초간 누릅니다.
2. 모바일 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller게임패드를 검색한 후 클릭하여 페어링합니다.
3. 다음 연결 시 HOME 키를 눌러 전원 켜면 게임패드가 자동으로 연결되어 제어됩니다.

비고: 게임패드가 다른 모드로 전환되는 경우 조합 키를 사용하여 다시 시작해야 합니다.

표시등 상태	설명
LED3 표시등이 천천히 깜박임	연결 중
LED3 표시등이 빠르게 깜박임	페어링 중
LED3 표시등이 항상 켜져 있음	연결 완료

USB 케이블을 통해 컴퓨터에 연결

USB 케이블을 컴퓨터의 USB 포트에 꽂기만 하면 됩니다. XInput과DirectInput모드가 있으며 , 기본값은 XInput모드입니다. "+" 및 "-" 키를 3초간 길게 누르면 서로 전환됩니다.

표시등 상태	설명
LED1+LED4 표시등이 켜져 있음 (충전량 가득 : 항상 켜짐; 충전량 부족: 깜빡임)	XInput
LED2+LED3 표시등이 켜져 있음 (충전량 가득 : 항상 켜짐; 충전량 부족: 깜빡임)	DirectInput

로커 백라이트 조절

조합 키	설명
T키+L3키(한 번의 클릭)	단색 켜져 있는 램프를 순환 전환 효과-파란색, 빨간색, 녹색,노란색 , 청색,주황색, 보라색, 분홍색, 매직 색상
T키+L3키(더블클릭)	3 가지 조명 효과의 주기 전환 - 컬러 호흡 램프 순환, 매직 호흡 램프 순환, 꺼짐

진동 강도 조절 (SWITCH 모드에서의 조정 만 지원)

조합 키	설명
T키+십자키(상, 하	모터 진동 강도 향상 및 감소

TURBO 연타 기능

조합 키	설명
싱글 키 연타 모드 1: 연타 설정 필요한 키를 길게 누름+ T키를 한번 클릭합니다.	수동 연타 기능 설정, 키 한 번 누르면 연타 한 번, 키 누르지 않으면 연타 없음.
싱글 키 연타 모드 2: 싱글 키 연타 모드 1에서 연타 설정 필요한 키 + T 키를 길게 누릅니다.	자동 연타 기능 설정, 키를 한 번 누르면 자동 콤보가 , 다시 트리거할 필요 없음
싱글 키 연타 모드 끄기: 싱글 키 연타 모드 2에서 연타 설정 필요한 키 + T 키를 길게 누릅니다.	이 키의 연타 기능을 해제
T 키를 5초간 길게 누릅니다.	한 번의 클릭으로 모든 키의 연타 기능 지우기
설정 가능 키 : A,B,X,Y,L,ZL,R,ZR	

⚠ 참고 본 주의사항을 주의깊게 읽어 주십시오

- 본 제품은 작은 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키거나 흡입한 경우 즉시 진료를 받으십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고온에 노출시키지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에 방치하지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 강한 충격으로 인해 떨어지지 않게 하십시오.
- USB 포트를 직접 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 오동작을 야기할 수 있습니다.
- 케이블 부품을 강하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 청소할 때는 부드러운 마른 천을 사용하십시오.
- 가솔린이나 시너 등과 같은 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 해체하거나, 수리하거나, 개조하지 마십시오.
- 원래 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 원래의 목적 이외의 목적으로 사용된 경우 사고나 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 광학 빛을 직접 주시하지 마십시오. 시각을 손상시킬 수 있습니다.
- 품질과 관련하여 우려나 제안이 있는 경우에는, GameSir 또는 현지 지역 대리점에 연락해 주십시오.

Nintendo Switch™는 Nintendo Inc.회사의 등록상표로.모든 다른 상표들은 각 소유업체의 재산입니다.사진 및 삽화는 구속력이 없습니다.본 제품은 Nintendo Inc.로부터의 공식 라이선스에 의거하여 배포되거나, 해당 업체들에 의해 승인, 후원, 또는 보증되지 않았습니다.

Требования к системе

- Android 9.0 или выше (для устройства Android)
- iOS 13 или выше (для устройства Apple)
- Windows 7/10 и выше

Содержание в упаковке

- GameSir-T4 Mini *1
- Кабель Type-C (1м) *1
- Инструкция по эксплуатации *1

Пульт управления



Включить: нажать кнопку «HOME» на 2 сек для включения.
Выключить: нажать кнопку «HOME» на 3 сек для выключения.

Автоматический переход в спящий режим:

- При выключении экрана Switch или Switch Lite, контроллер автоматически переходит в спящий режим.
- Контроллер автоматически перейдет в спящий режим, если в течение 5 минут ни одна кнопка не была нажата.
- Контроллер автоматически перейдет в спящий режим после того, когда нажали кнопку «HOME» на 3 сек для отключения соединения устройства под режимом Bluetooth.

Зарядка для контроллера

Соединить отверстие Type-C на верхней части контроллера с USB розеткой для зарядки с помощью кабеля.

Информация о батарее

Статус указателя	Объяснение
Индикатор каналов мигает во время игры	Низкий уровень батареи
Индикатор LED4 мигает	Заряжается
Индикатор LED4 постоянно горит	Полностью заряжено

Примечание: если контроллер используется во время зарядки, работают текущие индикаторы вместо индикаторов LED4.

Соединение с Switch или Switch Lite с помощью Bluetooth

1. Зайти в меню HOME Switch или Switch Lite, нажать «Контроллеры» - «Изменить способ удерживания / порядок» и зайти в интерфейс для спаривания.
2. Нажать клавишу для спаривания на контроллере на 2 сек.
3. Контроллер начинает спаривание с Switch или Switch Lite. После успешного соединения Switch или Switch Lite автоматически распределяет индикатор каналов для контроллера.
4. В следующий раз, когда снова подключите с Switch или Switch Lite, Вам нужно будет только нажать клавишу «HOME» для автоматического соединения контроллером с устройством.

Примечание: Если контроллер переключен в другом режиме, то необходимо снова провести спаривание с Switch или Switch Lite.

Соединение с мобильным телефоном с помощью Bluetooth

Для оригинальных игр Android с игровым контроллером

Для игр, которые поддерживают контроллер.

1. Нажать клавиши X + HOME на 2 сек, чтобы включить контроллер, при этом индикатор LED4 мигает.
2. Включить Bluetooth с телефона, найти контроллер «GameSir-T4 Mini», выбрать и начать спаривание.
3. В следующий раз, когда Вы хотите соединить, Вам нужно будет только нажать клавишу «HOME» для автоматического соединения контроллером с устройством.

Примечание: Если контроллер переключен в другом режиме, то необходимо снова использовать комбинированные клавиши для включения устройства.

Статус указателя	Объяснение
Индикатор LED4 мигает медленно	Соединяется
Индикатор LED4 мигает быстро	Спаривается
Индикатор LED4 постоянно горит	Соединено

Игры в Apple Arcade с подпиской, официальные игры с контроллером от MFI

Для игр, которые поддерживают контроллер.

1. Нажать клавиши B + HOME на 2 сек, чтобы включить контроллер, при этом индикатор LED3 мигает.
2. Включить Bluetooth с телефона, найти контроллер «Xbox Wireless Controller», выбрать и начать спаривание.
3. В следующий раз, когда Вы хотите соединить, Вам нужно будет только нажать клавишу «HOME» для автоматического соединения контроллером с устройством.

Примечание: Если контроллер переключен в другом режиме, то необходимо снова использовать комбинированные клавиши для включения устройства.

Статус указателя	Объяснение
Индикатор LED3 мигает медленно	Соединяется
Индикатор LED3 мигает быстро	Спаривается
Индикатор LED3 постоянно горит	Соединено

Соединение с компьютером с помощью USB-кабеля

Соедините USB-кабель с интерфейсом на компьютере. Доступны режимы XInput и DirectInput, по умолчанию – Xinput. Нажать клавиши «+» «-» для переключения.

Статус указателя	Объяснение
Индикаторы LED1+ LED4 горят (при полной зарядке постоянно горит, при неполной зарядке – мигает)	XInput
Индикаторы LED2+ LED3 горят (при полной зарядке постоянно горит, при неполной зарядке – мигает)	DirectInput

Регулирование подсветки рычага

Комбинация клавиш	Объяснение
Клавиши T+L3 (один щелчок)	Цвет подсветки переключается циркуляционно – Синий, красный, зеленый, желтый, голубой, оранжевый, фиолетовый, розовый, радужный
Клавиши T+L3 (двойной щелчок)	Три режима переключаются циркуляционно – Разноцветная мерцающая циркуляция, радужная мерцающая циркуляция, выключение подсветки

Регулирование уровня вибрации

(поддерживается только при режиме Switch)

Комбинация клавиш	Объяснение
Клавиша T+ крестовая клавиша Вверх и вниз	Усиление и уменьшение уровнявибрации

Функция «Turbo Комбо»

Комбинация клавиш	Объяснение
Режим 1: Комбо с одной клавишей Долго нажать клавишу для комбо + нажать клавишу T	Настроить функцию ручного комбо. Каждое нажатие дает одно комбо. После снятия не выдается комбо.
Режим 2: Комбо с одной клавишей При режиме 1 долго нажать клавишу для комбо + клавишу T	Настроить функцию автоматического комбо. После первого нажатия, дается постоянное автоматическое комбо, не требуется следующее нажатие.
Выключение режима комбо с одной клавишей: при режиме 2 долго нажать клавишу для комбо + клавишу T	Отменить функцию комбо для данной клавиши
Долго нажать клавишу T на 5 сек	Отменить комбо на всех клавишах
Доступные клавиши: A, B, X, Y, ZL, R, ZR	

⚠ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, пожалуйста, внимательно прочитайте эти меры предосторожности.

- СОДЕРЖИТ МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИ. Не допускайте к изделию детей младше 3 лет. При проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ используйте изделие вблизи огня.
- НЕ подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
- НЕ оставляйте изделие во влажной или пыльной среде.
- НЕ ударяйте по изделию и не допускайте, чтобы оно упало из-за сильного удара.
- НЕ прикасайтесь непосредственно к USB-порту, иначе это может привести к неисправностям.
- НЕ сгибайте и не тяните сильно части кабеля.
- Во время чистки используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие.
- НЕ используйте для целей, отличных от его первоначального назначения. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- НЕ смотрите непосредственно на оптический свет. Это может повредить ваши глаза. Если у вас есть какие-либо проблемы с качеством или предложения, пожалуйста, свяжитесь с GameSir или вашим местным дистрибьютором.

Nintendo Switch™ является зарегистрированной торговой маркой Nintendo Inc. Все остальные товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев. Фотографии и иллюстрации не являются обязательными. Этот продукт не авторизован Nintendo Inc.


系统要求

- Android 9.0或更高版本（安卓设备）
- iOS 13或更高版本（苹果设备）
- Windows 7/10 以上

包装内容

- GameSir-T4 Mini *1
- Type-C数据线（1米）*1
- 说明书 *1

设备布局

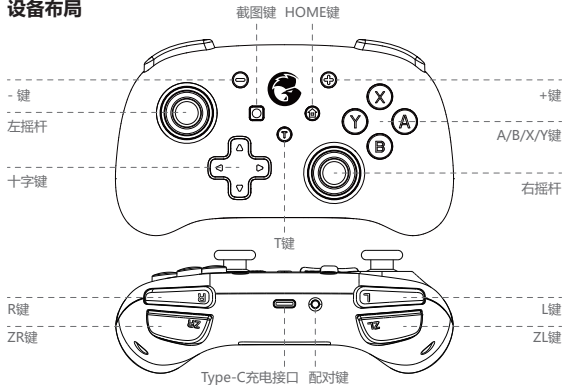

开机：短按HOME键2秒开机；

关机：长按HOME键3秒关机。

自动休眠：

- Switch或Switch Lite主机屏幕关闭，手柄自动休眠。
- 5分钟内无任何按键按下，手柄自动休眠。
- 蓝牙模式下，按下HOME键3秒，断开设备连接后，手柄自动休眠。

为手柄进行充电

使用充电线缆，将手柄顶部的Type-C接口连接到USB充电端口。

了解电量提示

指示灯状态	说明
游戏中通道灯闪烁	低电量
LED4指示灯闪烁	充电中
LED4指示灯常亮	充满电量

注：使用手柄中充电时，当前连接模式灯覆盖LED4指示灯显示。

通过蓝牙连接到Switch或Switch Lite

1. 前往Switch或Switch Lite主界面，依次点击 手柄——更改握法/顺序，进入配对界面；
2. 长按手柄配对键2秒；
3. 手柄将与Switch或Switch Lite自动配对，连接成功后Switch或Switch Lite会自动分配通道灯给手柄；
4. 下次连接Switch或Switch Lite时，只要按下HOME键即可唤醒主机，手柄将自动连接主机。

注：若手柄切换其他模式，需重新与Switch或Switch Lite进行配对。

通过蓝牙连接到手机

游玩安卓原生手柄游戏

指本身支持手柄操作的游戏

1. 按下X键+HOME键2秒，直到手柄开机且LED4指示灯闪烁；
2. 打开手机蓝牙，搜索到 GameSir-T4 Mini游戏手柄，点击并配对；
3. 下次连接时，只要按下HOME键开机，手柄将自动连接进行控制。

注：若手柄切换其他模式，需重新使用组合键开机。

指示灯状态	说明
LED4指示灯缓慢闪烁	正在连接
LED4指示灯快速闪烁	正在配对
LED4指示灯常亮	已连接

游玩APPLE ARCADE苹果订阅游戏，MFI苹果官方手柄游戏

指本身支持手柄操作的游戏

1. 按下B键+HOME键2秒，直到手柄开机且LED3指示灯闪烁；
2. 打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller游戏手柄，点击并配对；
3. 下次连接时，只要按下HOME键开机，手柄将自动连接进行控制。

注：若手柄切换其他模式，需重新使用组合键开机。

指示灯状态	说明
LED3指示灯缓慢闪烁	正在连接
LED3指示灯快速闪烁	正在配对
LED3指示灯常亮	已连接

通过USB数据线连接到电脑

将USB数据线插入你的电脑的USB端口即可。有XInput和DirectInput模式，默认为XInput模式。
长按“+”和“-”键3秒相互切换。

指示灯状态	说明
LED1+LED4指示灯亮 (电量满格：常亮；电量未滿：闪烁)	XInput
LED2+LED3指示灯亮 (电量满格：常亮；电量未滿：闪烁)	DirectInput

摇杆背光调节

组合键	说明
T键+L3键（单击）	循环切换单色常亮灯效下背光颜色- 蓝、红、绿、黄、青、橙、紫、粉、幻彩
T键+L3键（双击）	循环切换3种灯效-多彩呼吸灯循环、 幻彩呼吸灯循环、关闭灯光

震动强度调节（仅Switch连接模式下支持调节）

组合键	说明
T键+十字键上、下	增强、减轻马达震动强度

Turbo连击功能

组合键	说明
单键连击模式1： 长按需设置连击的按键+单击T键	设置手动连击功能，按键一次， 连击一次，释放按键后不再连击
单键连击模式2：在单键连击模式1下， 长按需设置连击的按键+T键	设置自动连击功能，按键1次后， 开始持续自动连击，无需再次触发
关闭单键连击模式：在单键连击模式2下， 长按需设置连击的按键+T键	取消该键连击功能
长按T键5秒	一键清除所有按键的连击功能
可设定按键：A,B,X,Y,L,ZL,R,ZR	

⚠ 使用前请务必阅读本注意事项。

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GAMESIR或您当地的经销商。

Nintendo Switch™是 Nintendo公司的注册商标。所有商标的所有权属于它们各自的所有者，照片和插图不具备约束力。本产品未通过Nintendo Inc.授权。

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

☐ 退

☐ 换

☐ 保修

售后原因

订单编号

(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)



手柄官网